

# CICONIA

**D-583M** 5.1ch HOME THEATRESYSTEM

## 取扱説明書

# 目次

ご注意	1
マークの意味	2
付属品	2
各部名称	3
リモコン	3
接続/使用方法	4
ドラブルシューティング	5
本体仕様	5
保証書	5

---

この度は、本製品をお買い上げいたしまして、誠にありがとうございます。  
本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を  
必ずお読みになり、取扱説明書は大切に保管してください

## 【ご注意】

- ・ 本製品の使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
- ・ 本製品は精密機器です。事故や怪我の原因となりますので、絶対に分解などは行わないでください。
- ・ 本製品を使用していない時は電源をお切りください。  
長時間使用されない場合、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・ 本製品を直射日光の当たる場所に置かないでください。  
また熱を出すものや、その類の物の側には置かないでください。
- ・ 本製品を雨の当たる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- ・ 本製品は、水平で風と通しの良い場所に置いてください。  
本体の放熱口を塞がないでください。
- ・ 掃除は柔らかい布などを使って拭いてください。アルコールや洗剤は使用しないでください。

## 【マークの意味】





感電などの重大な事故につながる恐れがある際に表示されるマークです。



重要な操作を示す時に表示されるマークです。

## 【付属品】

キャビネットサブウーハー	1
サテライトスピーカー	5
取扱説明書	1
リモートコントロール	1

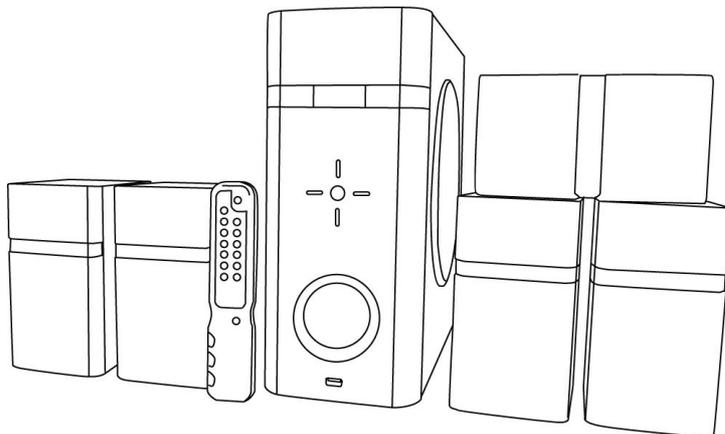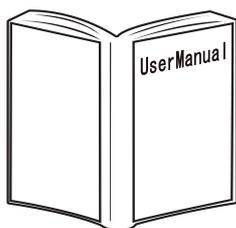


### リモコンについて

リモコンは、本体センサーから8メートル以内、左右角度は30度以内の方向に向けてください。


長い間使用しない場合は、リモコンの電池は取り外してください。

## 【各部名称】

- ① オーディオ入力 (INPUT)
- ② サラウンドジャック (5+1ch)
- ③ 出力 (SPK-OUT)
- ④ 電源 ON/OFF
- ⑤ 再生/停止
- ⑥ ボリュームダウン
- ⑦トラック (次へ)
- ⑧ ボリュームアップ
- ⑨トラック (前へ)
- ⑩ サラウンドサテライトスピーカー
- ⑪ フロントサテライトスピーカー
- ⑫ センターサテライトスピーカー
- ⑬ サブウーハー
- ⑭ USB接続端子
- ⑮ リモートコントローラー

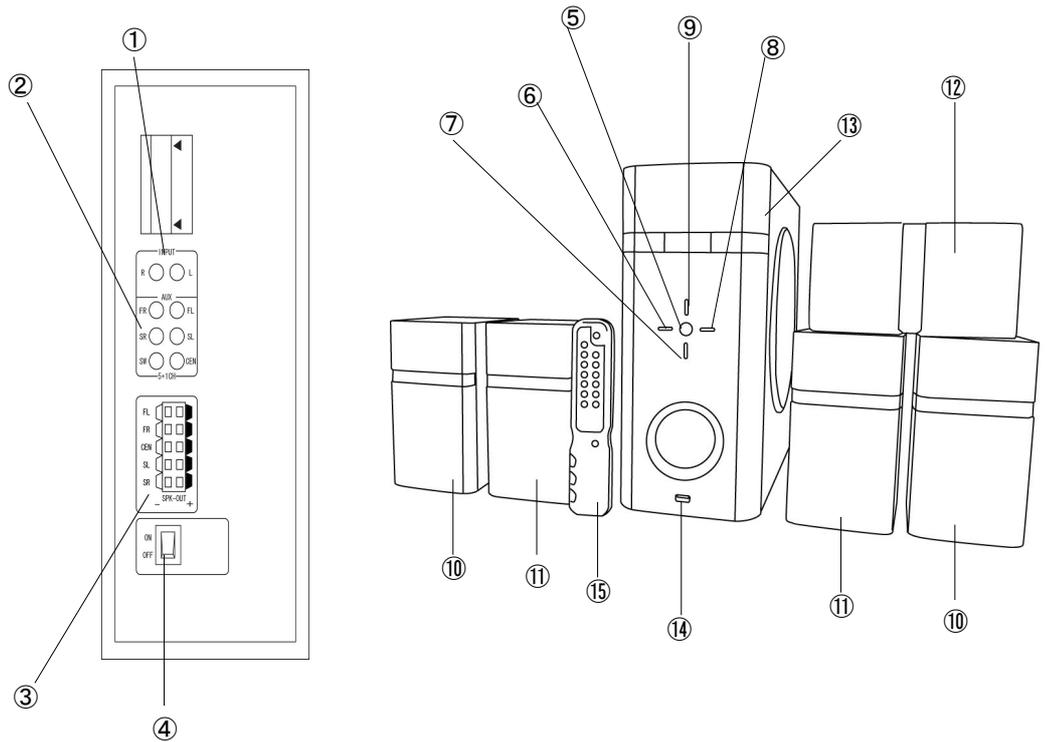

## 【リモコン】

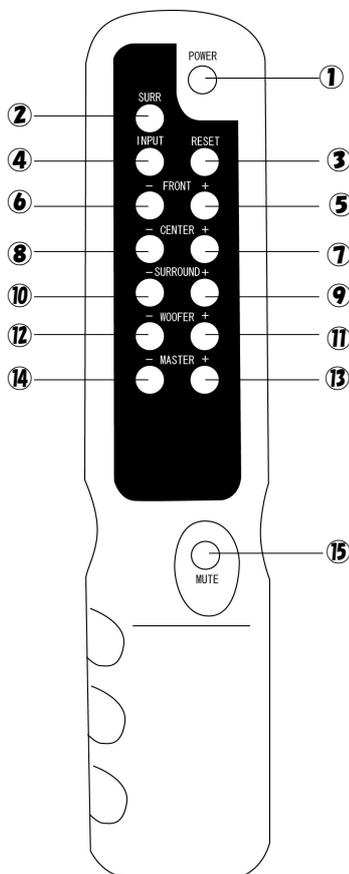

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| ① POWER     | 電源ON/OFF                     |
| ② SURR      | サラウンドシステムの切り替え (5.1ch 2.1ch) |
| ③ RESET     | ボリュームのリセット                   |
| ④ INPUT     | USB/DVD/AVXの切り替え             |
| ⑤ FRONT+    | フロントサテライトスピーカーのボリュームアップ      |
| ⑥ FRONT-    | フロントサテライトスピーカーのボリュームダウン      |
| ⑦ CENTER+   | センターサテライトスピーカーのボリュームアップ      |
| ⑧ CENTER-   | センターサテライトスピーカーのボリュームダウン      |
| ⑨ SURROUND+ | サラウンドサテライトスピーカーのボリュームアップ     |
| ⑩ SURROUND- | サラウンドサテライトスピーカーのボリュームダウン     |
| ⑪ WOOFER+   | サブウーハーのボリュームアップ              |
| ⑫ WOOFER-   | サブウーハーのボリュームダウン              |
| ⑬ MASTER+   | 全体ボリュームのアップ                  |
| ⑭ MASTER-   | 全体ボリュームのダウン                  |
| ⑮ MUTE      | 消音                           |

# 【接続 / 使用方法】



システムの接続が完了する前は、本機または関連機器の電源プラグを差し込まないでください。

図1を参照してください。

## ■ サテライトスピーカーの接続

・フロント、センター、サラウンドサテライトスピーカーをそれぞれサブウーハーの裏面出力 (SPK-OUT) に繋がします。

## ■ 5.1ch対応DVDプレイヤーの接続/使用方法

・RCAケーブル(別売り)をサブウーハーの裏面のサラウンド ジャック (5+1ch) に接続し、反対側をDVDプレイヤーの裏パネルの5.1ch出力部分に接続します。FLはFL、FRはFR、SLはSL、SRはSR、CENはCEN、SWはSWへ接続するようにしてください。

サブウーハーのプラグをコンセントに差し込み、電源のスイッチをONにし、リモコンのPOWERボタンを押して電源を入れます。リモコンのINPUTボタンでDVDを選択し、SURRボタンで5.1chもしくは、2.1chに切り替えます。DVDプレイヤーを再生し、ボリュームをお好みで調節してください。

## ■ 5.1ch非対応のオーディオ、AV機器等の接続/使用方法

・RCAケーブル(別売り)をサブウーハーの裏面のオーディオ入力 (INPUT) に接続し、反対側を5.1ch非対応の機器 (VCD、DVD、CDプレイヤー、PC等)の2.1ch出力ジャックに接続します。

・サブウーハーのプラグをコンセントに差し込み、電源のスイッチをONにし、リモコンのPOWERボタンを押して電源を入れます。リモコンのINPUTボタンでAUXを選択し、SURRボタンで2.1chもしくは、5.1ch(\*注1)に切り替えます。5.1ch非対応の機器 (VCD、DVD、CDプレイヤー、PC等)を再生し、ボリュームをお好みで調節してください。

図2を参照してください。

## ■ USBポートを装備したメディア(媒体)の接続/使用方法

・サブウーハーのプラグをコンセントに差し込み、電源のスイッチをONにし、リモコンのPOWERボタンを押して電源を入れます。リモコンのINPUTボタンでUSBマークを選択し、SURRボタンで5.1ch(\*注1)かもしくは、2.1chに切り替えます。

・サブウーハーに装備されおりますUSB端子に、USBポートを装備したメディア(媒体)などを差し込み接続します。(\*注2)サブウーハーの再生ボタンを押して再生し、ボリュームをお好みで調節してください。機器に保存された音楽ファイルを楽しむことができます。

### 【注意】

\*注1: 5.1ch非対応のものを5.1chで再生する場合、センターサテライトスピーカーからは音が出ませんが、4.1chでお楽しみいただくことができます。

\*注2: USBポートを装備したメディア(媒体)の接続は、サブウーハーの設定が完了し電源を入れてから接続してください。USBポートを装備したメディア(媒体)の接続を初めにすると、4.1chで再生されませんのでご注意ください。

図1

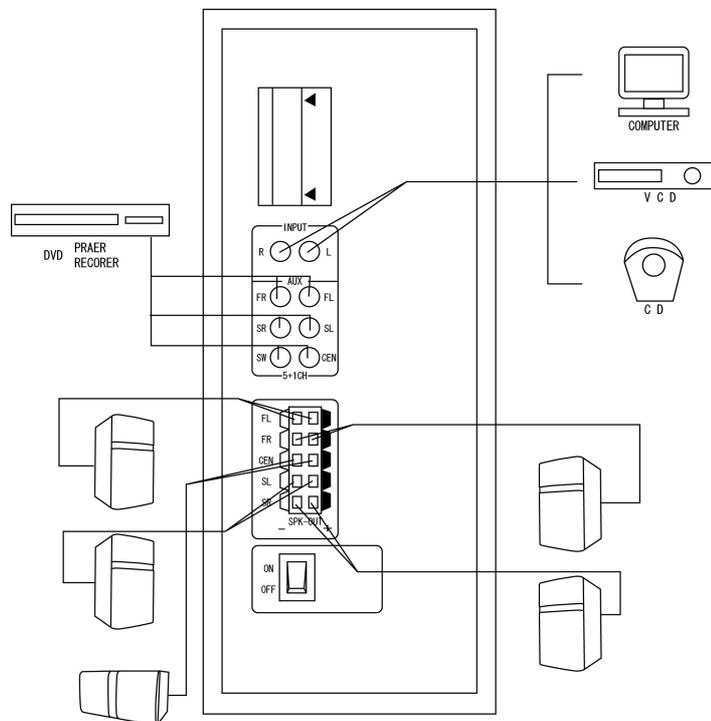


図2

