

# CIONIA DVD プレーヤー DVD-C200BK

## 取扱説明書 (必ずお読み下さい)

お買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
※記載の注意事項を守らずに誤った使用をした場合は、お客様自身や他の人に死亡、重傷、傷害、物的損害、危害や財産等の損害が起こる可能性があります。

### △ この製品はレーザー光線を使用しております

- 本体のカバーは絶対に開けないでください。
- 本体を分解・改造するなどしてレーザー光源が目視できる状態にしないでください。
- レーザー光源をのぞきこまないでください。
- レーザーを目に当てるなど視力障害の原因となる場合があります。
- 熱や衝撃などにより、本製品が変形や破損した場合は電源をいれないとください。
- 電源を入れると隙間などからレーザー光源を目視してしまう可能性があります。

### ⚠ 警告 必ずお守りください

- 水中に入れたり、濡らしたりしないでください。
- 加熱やショートさせたり、火に投げ入れたりしないでください。
- 濡れた手で電源やコードに触れないでください。感電の原因となります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。修理の必要な場合は弊社サポートセンターに依頼してください。
- 下記の場所でのご使用をおやめください。故障や火災・感電の原因となります。

  1. 水気の多い場所、湿度やほこりの多い場所
  2. 振動の多い場所、不安定な場所
  3. 屋外や直射日光が当たる場所
  4. 高温になる場所、温度差が極端に大きい場所

- 本体とディスクの損害を防止するため、ディスクの再生中は機器を移動させないでください。
- DVDディスク等にはコピー防止機能があり、不正にコピーされたディスクを使用すると法律に触れる場合があります。

### ⚠ 注意

- 本製品は日本国内専用です。電源は交流 100V (50Hz/60Hz) のみでご使用ください。定格を超えるような使い方や付属品以外の電源の使用は発熱や火災の原因となります。
- 使用中に【煙が出る】【異常な匂いがある】などの現象が起った場合は、直ちにコンセントから AC アダプターを抜いて、使用を中止してください。
- 雷が鳴り出したら使用をおやめください。感電や故障の原因となります。
- コード類を加工したり重い物を乗せたりしないでください。
- 長期間使用しない時は、コンセントから AC アダプターを抜いてください。
- 斜めや縦に設置しないでください。また、プレーヤーの上にテレビ等の重い物を乗せないでください。
- 本製品の上には物を置かないでください。ディスクにキズがついたり、破損・故障の原因になります。
- 寒い場所から暖かい場所に移動した時には、本体のレンズに結露が発生し作動しなくなることがあります。結露がなくなるまでの自安は 1~2 時間ですが、その間は電源を入れないでください。
- 他の電気製品の近くで使用すると、ノイズが発生することがあります。
- リモコンは直射日光や、その他の強い光に当たないようにご注意ください。
- 使い終わったらリモコンの電池は、液漏れを防止するためにリモコンから外してください。また長期間使用しない場合は、電池を取り出しておいてください。

## 主な特徴

- ドルビーデジタルデコーダー対応
- MP3・JPEG・MPEG4 ファイル対応
- 最速 32 倍速早送り / 卷戻し再生、前 / 次スキップ再生
- 多彩な再生機能 (リピート、アングル切換、音声 / 字幕切換など)
- デジタル放送を録画したディスクの再生が可能

【注意】AVCHD、HD Rec、AVCREC 方式で録画されたディスクには対応しておりません。

※AVCHD はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

## 仕様

対応メディア	DVD : DVD±R/RW/R DL、CD : CD-R/RW
対応フォーマット	DVD-Video、DVD-VR/CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
信号方式	NTSC
出力端子	映像出力 ×1、アナログ 2ch 音声出力 ×1
電源	AC アダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC5V 1.5A
消費電力	7.5W
動作保証温度	5 ~ 35°C
設置姿勢	水平（上に物を置かないでください）
本体サイズ	約 165(幅) × 200(奥行き) × 47(高さ) mm
本体重量	約 550g
付属品	AC アダプター ×1、AV ケーブル ×1、リモコン ×1、取扱説明書 ×1、保証書 ×1

\*パソコンで記録されたディスクは一部再生できない場合があります。またその他のディスクでも見られないことがあります、プレーヤーとの相性の問題で故障ではありませんのでご了承ください。

\*リモコン用乾電池（単4形乾電池 ×2 本）は別売りです。

## DVD に表示されているマークについて

DVD のディスクやパッケージには、下表のようなマークが表示されています。

マーク	名称	意味
	リージョンナンバー	DVD の再生可能地域を表しています。 本製品ではリージョンナンバーが「2」と表示されているディスクが再生可能です。（また、「ALL」と表示されているディスクも再生可能です）
	字幕	DVD に収録されている字幕の数を表しています。リモコンの「字幕」ボタン、または DVD のメニュー画面で字幕を切り換えることができます。
	音声	DVD に収録されている音声トラックの数を表しています。リモコンの「音声」ボタン、または DVD のメニュー画面で音声を切り換えることができます。
	画面アスペクト	DVD に収録されている映像のアスペクト比（画面の横と縦の比）を表しています。接続するテレビの種類にあわせて設定することができます。

## DVD ディスクの取り扱いについて


DVD やその他のディスクを使用する際は、以下の点にご注意ください。

- ディスクを持つときは、ディスクの縁をおさえながら中心の穴に人差し指を入れて持ってください。ディスクの記録面には触れないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所（車内）では保管しないでください。
- ご使用後は必ずケースに入れて保管してください。
- 紙やシールを貼ったり、ペン等で書いたりしないでください。
- ディスクに付いたほこり、汚れや指紋等は、品質、音質の低下や故障の原因となります。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外に向かって軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤等は、ディスクを傷めることができますので使用しないでください。
- ひびが入ったり変形したり、一度修理したディスクは使用しないでください。プレーヤー内部でディスクが破損して怪我をしたり、プレーヤーが破損したりする可能性があります。
- 本製品を使用してお客様の DVD/CD ディスクが破損や再生不良を起こしても保証できませんのでご了承ください。

## 各部名称と接続

※ 製品上面（天板面）に物を置いたり、手でちからを加えるとディスクにキズが付くなど故障や事故の原因となる場合がありますのでご注意ください。

### 本体前面

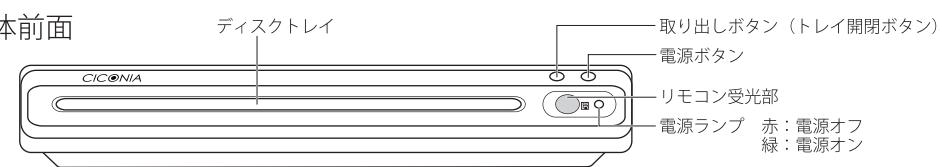


### 接続方法

① AC アダプターをコンセントに差し込みます。

② 本製品の電源入力端子へ接続します。

③ AV ケーブルで DVD プレーヤーとテレビを接続します。

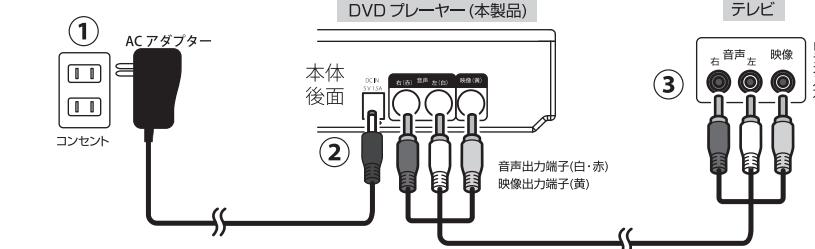

端子	名称	用途
右（赤）	右音声	音声出力端子（右）
左（白）	左音声	音声出力端子（左）
映像（黄）	ビデオ	映像出力端子
DC IN	—	電源入力端子

※本体の電源ボタンを押すと電源をオンにすると電源ランプが緑点灯します。この状態でリモコンの電源ボタンを押すと「待機状態」になり、電源ランプは赤点灯になります。再度電源を入れる場合は、リモコンの電源ボタンを押す、または本体の電源ボタンを押して電源を入れなおしてください。  
※ディスクを挿したときに「ディスクがありません」と表示された場合は、ディスクの読み取りに失敗した可能性があります。本製品で読み取り可能なディスクかどうか確認し、ディスクの開閉を数回くり返してください。  
※本製品でパソコンやほかの録画機などで録画したディスクを使用する場合は「ファイナライズ」を行ってください。ファイナライズの方法は、データを記録した機器の説明を参照してください。  
※デジタル放送を録画したディスクは、相性により読み込めないものがありますのでご了承ください。

### テレビの入力を切り換える

この操作については、本製品を接続したテレビのリモコン等を使用してください。

- ① テレビの【入力切換】ボタンを押します。お客様のテレビにより名称は異なります。
- ② 「ビデオ 1」や「AV-IN」など、上記で接続したテレビ端子（ビデオ入力）の名称と同じ入力を選択します。
- ③ 本製品の電源ボタンを押して電源をオン（緑 LED 点灯）にすると、本製品の画面が表示されます。  
もし映らない場合は、他の入力切換へ切り換えてみてください。

## リモコンについて

### リモコンの準備と使用

リモコンを使用する際は、本体前面の受光部から距離 2m 以内、左右に各 30 度以内の範囲から操作してください。リモコンの発信部（先端）とプレーヤー本体前面の受光部の間に、信号を遮るものがないよう注意してください。

### ⚠ 注意

- リモコンに衝撃を与えたり、分解したり、水をかけたり、温度の高い場所に放置しないでください。
- リモコンを直射日光のあたる場所、熱を発する機器の近く、ほこりや汚れの多い場所に放置しないでください。
- 本体前面のリモコン受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンがうまく作動しない場合があります。その場合は光があたらないようにする、リモコンの角度を変える、受光部に近づけるなどして操作してください。

### 電池を入れる

- ① 電池カバーを押さえながら矢印の方向へずらすように電池カバーを開けます。
- ② 電池は右図の向きで挿入してください。
- ③ 電池カバーを閉じてください。

プレーヤーがリモコンに反応しない場合は、リモコンの電池が切れている場合があります。新しい電池に交換してください。

\*電池は別途お買い求めください。（単4形乾電池を 2 本使用します）



電池の使用する場合には下記に注意してください。

- 電池を正しく使用しないと液漏れを起こしたり、破裂したりする可能性があります。
- リモコンに電池を入れる際は、リモコンのプラスとマイナスの表示に合わせて正しく入れてください。
- 新旧の電池や種類の違う電池（マンガン電池とアルカリ電池）を混ぜて使用しないでください。
- 電池が切れたらすぐに交換してください。電池が液漏れを起こすとさびの原因になります。液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意してすぐに廃棄してください。新しい電池を入れる際は、必ずリモコンの電池ボックスの内部に付いた液を拭き取ってから行ってください。
- 長期にわたって使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池はお子様が誤って飲み込む恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
- 他のリモコンを使う製品が、このリモコンで誤作動を起こさないことを、あらかじめ確認ください。特にリモコンのストーブ等のように発熱したり、動作してしまう製品にはご注意ください。
- 使用済みの電池や有効期限切れの電池は使用しないでください。

## リモコンボタンの名称と説明

- |    |   |   |                                     |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 2  | 3 | 1 |                                     |
|    |   |   | 1. 【電源】 電源ボタン                       |
| 4  |   | 6 | 2. 【取り出し】 開 / 閉ボタン ディスクトレイを開閉します。   |
| 5  |   |   | 3. 【消音】 一時的に音声を消すことができます。           |
| 7  |   |   | 4. 【巻戻し】                            |
| 8  |   |   | 5. 【再生 / 一時停止】                      |
| 10 |   |   | 6. 【早送り】                            |
| 11 |   |   | 7. 【前スキップ】                          |
| 12 |   |   | 8. 【停止】                             |
| 13 |   |   | 9. 【次スキップ】                          |
| 14 |   |   | 10. 【設定】 本製品の各設定を行います。              |
| 15 |   |   | 11. 【メニュー】 ディスクメニューを表示します。          |
| 16 |   |   | 12. 【方向ボタン】 項目を選択します。               |
|    |   |   | 13. 【決定】 選択した項目を決定します。              |
|    |   |   | 14. 【音声】 ディスクに収録されている音声を切り替えます。     |
|    |   |   | 15. 【字幕】 ディスクに収録されている字幕を切り替えます。     |
|    |   |   | 16. 【画面表示】 画面に再生情報を表示します。           |
|    |   |   | 17. 【くり返し】 くり返し再生の設定を切り替えます。        |
|    |   |   | 18. 【アンダル】 ディスクに収録されているアンダルを切り替えます。 |

### 画面サイズについて

【設定】ボタン>設定メニュー内のテレビ画面設定で変更できます。

\*4:3/PAL: 4:3 バンキンキャップ対応のディスクを再生するとき。

\*4:3/LB: 4:3 レターボックス対応のディスクを再生するとき。

\*16:9 ワイド: ワイドテレビでディスクを再生するときに映像比率が正しく表示されるように調整されます。

\*JPEGなどのファイルの再生時には画面サイズの設定が必要になりますので、テレビの取扱説明書をご確認ください。

正しい比率で表示するにはテレビ側の設定が必要になりますので、テレビの取扱説明書をご確認ください。

\*ディスクを再生中に変更できない場合があります。その場合は再生を停止してから、またはディスクを取り出してから設定してください。

## DVD の再生 (基本操作)


- 1 電源を入れる  
裏面の [接続方法] [テレビの入力を切り換える] [電池を入れる] をよくお読みになり使用前の準備をしてください。  
本体の電源ボタン  を押すと本製品が起動して、電源ランプが緑に点灯します。  
電源を切る場合は、再び電源ボタンを押してください。電源ランプが赤点灯して電源が切れます。  
リモコンの電源ボタン  でも同様に操作できます。
- 2 ディスクを入れる  
本体の取り出しボタン  を押すと、ディスクトレイが開きます。  
ディスクのラベル面を上に向けてセットし、もう一度本体の取り出しボタン  を押してディスクトレイを閉じます。リモコンの取り出しボタン  でも同様に操作できます。
- 3 再生  
ディスクトレイを閉じるとディスクの読み込み（ロード）が始まり DVD のディスクメニューが表示されます。  
ディスクメニュー画面が表示されたら、リモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押すと再生を開始します。  
※一部のディスクでは、ディスクトレイを閉じると自動的に再生が開始されます。
- 4 一時停止  
再生中にリモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押すと再生を一時停止します。  
再生に戻るには、もう一度リモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押します。
- 5 停止  
再生中にリモコンの停止ボタン  を押すと再生を停止し、  
「再生を押して継続」と画面に表示されます（仮停止の状態です）。  
この状態でリモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押すと先ほどの場面から再生を再開します。  
再生を再開せずにもう一度リモコンの停止ボタン  を押すと、再生は完全に停止します。  
【注意】画面上に  が表示された場合は、その操作を行なうことができません。

## DVD の再生 (再生中にできること)

- 消音  
リモコンの消音ボタン  を押すと、音声を一時的に消すことができます。消音中は画面に「消音」が表示されます。もう一度消音ボタン  を押すと、画面に「消音オフ」と表示されて音声が戻ります。
- 音声切換  
再生中にリモコンの音声切換ボタン  を押すと、音声の言語が切り替わり、再生している音声が画面に表示されます。この表示は、音声切換ボタン  を押してから数秒後に消えます。  
※ディスクによっては、DVD のディスクメニュー画面から音声切り替えを行う場合があります。  
※音声切り替えに対応していないディスクでは、この機能は使えません。
- 字幕切換  
再生中にリモコンの字幕切換ボタン  を押すと、字幕の言語が切り替わり、再生している言語が画面に表示されます。この表示は、字幕切換ボタン  を押してから数秒後に自動的に消えます。  
字幕を消すには、再生中にリモコンの字幕切換ボタン  を数回押して「字幕オフ」を表示させて、表示が消えるまで待ちます。  
※ディスクによっては、DVD のディスクメニュー画面から字幕切り替えを行う場合があります。  
※字幕切り替えに対応していないディスクでは、この機能は使えません。
- 早送り・巻戻し  
再生中にリモコンの巻戻し / 早送りボタン   を押すと、早送りまたは巻戻し再生することができます。  
再生速度はボタンを1回押すごとに変わります。  
通常再生に戻るには、リモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押します。  

- チャプターのスキップ  
再生中にリモコンの前スキップ / 次スキップボタン   を押すと、チャプターを移動します。
- メニューボタンについて  
リモコンのメニューボタン  を押すと、DVD のディスクメニュー画面が表示されます。  
DVD の内容が画面に表示され、再生するチャプターや字幕等を簡単に選択することができます。  
見たい場面のタイトルをリモコンの方向キー  で選び、リモコンの再生 / 一時停止ボタン  または決定ボタンを押すと、その場面から再生が始まります。  
※ディスクによっては、これらの操作ができない場合があります。
- 再生情報の表示  
再生中にリモコンの再生情報ボタン  を押すと、画面上に再生中のタイトル (T)、チャプター (C) の再生時間や再生中のタイトルやチャプター数などの「現在のディスクの再生状況」が表示されます。  
ボタンを押すたびに表示内容が変わり、数回押すと表示は消えます。
- くり返し  
くり返しボタンを押すと、「タイトル」や「チャプター」など数種類のくり返しの設定ができます。  
くり返しをやめる場合はボタンを数回押して表示を消してください。  
※DVD 再生時に操作すると約5秒に表示が消えます。
- アングルの切り替え  
※アングルの収録されているディスクの再生時のみ操作可能  
再生中にアングルボタンを押すたびにアングルを切り換えることができます。

## CD の再生

- 音楽 CD を本製品にセットすると自動で再生を開始します。再生開始時は「シングル経過時間」を表示します。  
リモコンの再生情報ボタン  を押すごとに表示が変わります。
-   
何も操作しないで約5秒後 → トータル 02/18  
01:22 ディスク内の総トラック(曲)数  
下図のように再生時間が切り換わります。(分:秒)  
再生中のトラック(曲)番号
-   
シングル経過時間  
トラック 02/10  
01:32 → シングル残り時間  
トラック 02/10  
03:15 → トータル経過時間  
トラック 02/10  
06:42 → トータル残り時間  
トラック 02/10  
38:30
- リモコンの再生 / 一時停止ボタン  で曲を再生 / 一時停止できます。  
●リモコンの巻き戻し / 早送りボタン   で巻戻し / 早送りができます。  
●前スキップ / 次スキップボタン   を押すと、1曲ごとに戻したりとばしたりして再生できます。  
※ディスク挿入直後に「シングル経過時間」と表示されない場合がありますが仕様になりますのでご了承ください。  
※早送り・巻戻しの操作中に音声は聞こえません。


## ラストメモリー機能

- DVD や音楽 CD を再生中に次の理由で再生が中断された場合は、再び再生が開始されると「ラストメモリー」の表示とともに再生が中断された場面から再生が開始されます。
- ディスクトレイが開けられた
  - 電源がオフになった
- 次のような場合は再生されていた場面が記憶から消去されて、ラストメモリー機能は無効になります。
- 停止ボタンを2回押して完全に停止させた
  - 他の同種ディスクを再生した
  - コンセントから電源ケーブルを抜いてしばらく放置した
- 【注意】ディスクによっては、停止した場面を記録しない場合があります。

## ファイルの再生

●パソコンで作成した MP3 音楽ファイルや JPEG 画像ファイル、MPEG4 動画ファイルを DVD-R ディスクに記録すると本製品で再生することができます。

### ファイル表示画面

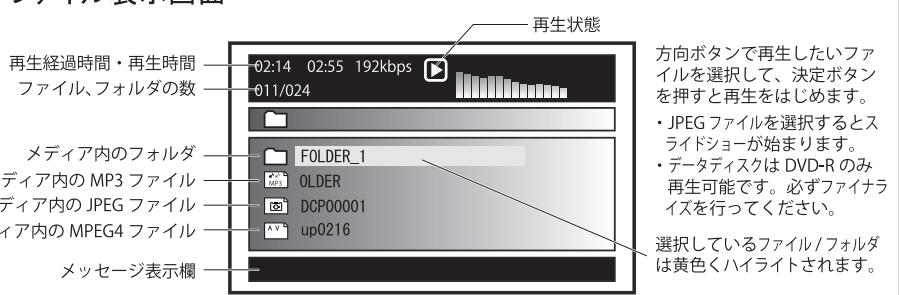

※ 画面表示言語を英語に設定した場合、一部表示が異なる部分があります。

- JPEG または MPEG4 再生時に上記の画面へ戻る場合は、【停止】ボタンを押します。
- 上位のフォルダや項目を選択したい場合は、方向ボタンで項目を選択して【決定】ボタンを押してください。
- 【注意】フォルダ名とファイル名が日本語の場合、正しく表示されない場合があります。  
本製品で使用する場合は、フォルダ名とファイル名を半角英数字 2 文字以内で入力してください。
- 【注意】MP3、JPEG、MPEG4 ファイルが再生できない場合は、ファイルが壊れているか、本製品では再生できないディスクです。他の製品で再生できても本製品では再生できない場合があります。
- 【注意】対応していないコーディックで作成された MPEG4 ファイルを再生することはできません。
- 【注意】パソコンでデータをディスクに記録する場合は、「DVD プレーヤーで再生できる」形式で記録してください。
- 【注意】DVD-R 以外のデータディスクでは正常に再生できない場合があります。
- 【注意】MP3 の再生可能なビットレートは 320kbps 以下です。

## トラブルシューティング

故障かな?と思ったときは、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本製品の電源スイッチをオフにしたり、AC アダプターを抜き差しするなど再度起動してみてください。  
それでも正常に作動しない場合は、弊社サポートセンターにご連絡をください。  
(各項目の詳細は、この説明書の対応する項をお読みください)

症状	考えられる原因・確認事項
製品本体が作動しない	製品本体の電源ランプが点灯していますか？ 電源オン：緑点灯 オフ：赤点灯 点灯していない場合は、電源が正しく接続されていることをご確認ください。
ディスクが再生できない	ディスクに傷や汚れがないことをご確認ください。 ディスクのリージョンコードが本製品と合っていない可能性があります。 リージョンコードの合わないディスクは再生することができません。 ディスクの表裏が逆にセットされていますか？ 印刷のある面が上になるようにディスクトレイにセットしてください。 本製品を寒い場所から急に暖かい、または湿気のある場所に移動すると、内部に結露が生じる可能性があります。電源コードを抜いて、本製品の温度が室温と同じになり結露した水分が蒸発するまで、しばらく使用しないでください。 DVD±R/RW ディスクの場合は、ディスクに「ファイナライズ」という処理を行わないで再生できません。ファイナライズの行い方については、ディスクに録画を行った DVD レコーダーや PC 等の取扱説明書をご確認ください。 ディスク固有の問題の可能性があります。他のディスクが再生できるかを試してみてください。 取り出しボタンでディスクを数回出し入れすることで読み取りが可能な場合があります。
ディスクの途中から再生される	ラストメモリー機能が働いています。再生中に停止ボタンを2回押してディスクを完全に停止させることで、ラストメモリーが無効になります。
本製品がリモコンの操作に反応しない	画面に  のアイコンが表示される場合は、無効な操作をしているか本製品が内部処理状態になつていて操作を受け付けない状態の可能性があります。 リモコンの電池が切れていますか？ 新しい電池に交換してください。 リモコンの発信部と製品本体前面の受光部の間に、信号を遮るものがないように注意してください。 製品本体前面の受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンがうまく作動しない場合があります。光があたらないようにするか、リモコンの角度を変えたり、受光部に近づいて操作してください。
画像・音声が乱れる、出ない	電源が正しく接続されていることをご確認ください。 ディスクに傷や汚れがないこと確認してください。 ディスクは正しくセットされていますか？ 本製品の設定が正しく行われていることをご確認ください。 電波を発生する機器の近くで使用していませんか？ 本製品を寒い場所から急に暖かい、または湿気のある場所に移動すると、内部に結露が生じる可能性があります。電源コードを抜いて、本製品の温度が室温と同じになり結露した水分が蒸発するまで、しばらく使用しないでください。 温度が高い所や低い所で使用していませんか？ 本製品の使用環境は 5°C ~ 35°C です。 音声状態になつていて、音量がゼロになつてないかご確認ください。
音声の切り替えができない	再生しているディスクに、複数の音声が記録されていない可能性があります。
字幕の切り替えができない・消えない	再生しているディスクに、複数の字幕が記録されていない可能性があります。
テレビ・AV 機器接続時に 画像・音声が乱れる・出ない	本製品の出力端子と、接続している機器の入力端子が正しく接続されていることをご確認ください。 テレビの入力切換はできていますか？ (多くのテレビでは「ビデオ」「ビデオ 1/2」「AUX In」等の入力切換がビデオ入力です) 本製品やテレビの、画面や信号に関する設定をご確認ください。 ケーブルによる接続が正しいことをご確認ください。
PS 表示ができない・きかない	PS (パンスキヤン) はディスクに 4:3 PS サイズで収録されている映像をテレビ画面に合わせて表示するための機能です。16:9 サイズの画像を強制的に PS 表示 (画面の左右をカットなど) にしてしまう機能ではありません。ディスクのパッケージに PS (パンスキヤン) 記載があるかご確認ください。

## 製品についてのお問い合わせは…

### お問い合わせはこちら

Tel: 06-6643-1550

Mail: support@ciconia.jp

輸入・販売元: 株式会社センター商事

〒556-0006

大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-5

www.ciconia.jp